


POHĽAD Z BOKU

POHĽAD Z PREDU

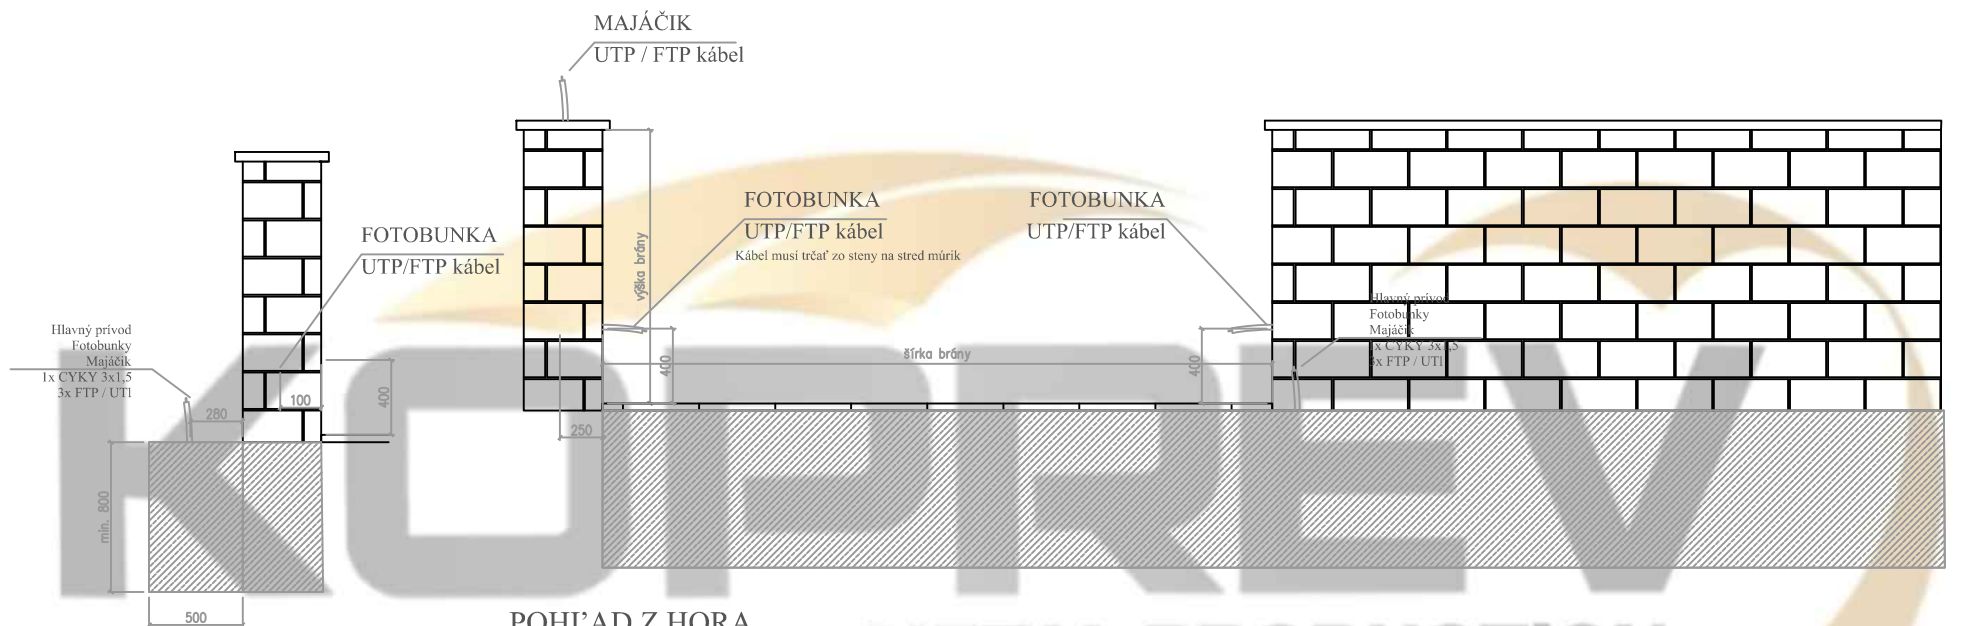

POHĽAD Z HORA



POZOR!
V prípade, ak sa bude posuvná brána posúvať poza bráničku, je možné pridať magnetický spínač. V takomto prípade je potrebné pridať kábel FTP / UTP od pohonu k dorazu bráničky

Upozornenie!!!
Hĺbka betónu musí ísť do nezamrzajúcej hĺbky.
Táto hĺbka nie je všade rovnaká!!!
Hĺbku základu prekonzultujte so staviteľom.
Za kvalitu betónového základu je zodpovedný staviteľ. Od hĺbky základu je závislá spoľahlivosť chodu brány. Pohnutý základ nie je chyba brány!!